



RSA1D***
RSA1J***
RSA1N***
RSA23NTPE
RSA23DTPE
RSA23DTWP

الثلاجة

دليل المستخدم

عربي

تخيل الإمكانيات

نشكرك عميلنا الكريم على شراءك منتج Samsung.
للحصول على خدمة أكثر اكتمالاً، يرجى تسجيل المنتج على الموقع
www.samsung.com/global/register

مميزات الثلاجة الجديدة

الميزات الأساسية للثلاجة الجديدة

إن ثلاجتك ذات البابين المتجاورين من Samsung مجهزة بميزات توفير مساحات أكثر وسعة تخزينية مبتكرة وطاقة ذات كفاءة عالية.

- مفصلات مخفية ومفتاح باب

تساعد المفصلات المخفية المغطاة بطبقة ملساء ومفتاح الباب في المنظر المربع الأمامي المتميز بالدقة والأناقة.

- CoolSelect Duo (اختياري)

تتيح لك الثلاجة CoolSelect Duo القابلة للتعديل الاختيار بين وضعي اللحوم والخضروات وذلك وفقاً لاحتياجاتك. ففي وضع اللحوم، تحتفظ الأطعمة المعلبة واللحوم بتركيبية عصارتها طازجة. وفي وضع الخضروات، يحتفظ الصندوق بدرجة رطوبة مثالية للفواكه والخضروات، وذلك بتحويلها إلى درجة هشة تماماً للاحتفاظ بها طازجة لمدة أطول. لذا، فالآن لديك طعام في حالة الطازجة دوماً.

- شاشة سوداء مضيئة واضحة

مع النافذة السوداء المزخرفة، يمكنك النظر والإحساس بالتصميم الدقيق والواضح.

SAMSUNG

للرجوع مستقبلاً بشكل سهل، يرجى تدوين الطراز والرقم المتسلسل. ستجد رقم الطراز الخاص بك على الجدار الأيسر من الثلاجة.

الطراز # _____
الرقم المتسلسل # _____

معلومات أمان

معلومات أمان

- قبل تشغيل الجهاز، يرجى قراءة هذا الدليل بشكل كامل والاحتفاظ به للرجوع إليه.
- نظراً لأن تعليمات التشغيل تلك تغطي طرز عديدة، يمكن أن تختلف خصائص الثلاجة خاصتك بشكل طفيف عن هذه الموضحة في الدليل.



تحذير



تحذير

رموز التنبيه/التحذير المستخدمة

يشير إلى وجود خطر يسبب الوفاة أو إصابة بالغة.	
يشير إلى وجود خطر إصابة شخصية أو تلف بالمواد.	

الرموز الأخرى المستخدمة

يشير إلى شيء ما يجب عدم فعله.	
يشير إلى شيء ما يجب ألا يتم فك تجميعه.	
يشير إلى شيء ما يجب ألا يتم لمسه.	
يشير إلى شيء ما يجب إتباعه.	
يشير إلى وجوب فصل قابس الكهرباء من المأخذ.	
يشير إلى الحاجة إلى سلك أرضي للحيلولة دون حدوث صدمة كهربائية.	
يوصى بالتعامل مع هذا الرمز من قبل أخصائي الصيانة.	

تتواجد هذه العلامات التحذيرية هنا وذلك للحيلولة دون إصابتك أو إصابة الآخرين.

يرجى إتباع هذه العلامات بوضوح.

بعد قراءة هذا القسم، يرجى الاحتفاظ به في مكان آمن للرجوع إليه مستقبلاً.

- يجب تثبيت هذه الثلاجة بشكل صحيح ووضعها وفقاً للدليل قبل استخدامها.
- يستخدم هذا الجهاز فقط للغرض المخصص له في دليل التعليمات هذا.
- ونحن نوصي بشدة بضرورة إجراء أي عمليات صيانة على يد فني مؤهل.
- يمكن استخدام R600a أو R134a كغاز تبريد. تحقق من الملصق الموجود على الضاغط الموجود بمؤخرة الجهاز وملصق التصنيف الموجود بداخل الثلاجة لمعرفة أي غاز تبريد يتم استخدامه للثلاجة.



- بالنسبة لغاز التبريد R600a، يكون هذا الغاز غاز طبيعي متوافق بدرجة عالية مع البيئة، ومع ذلك، قابل للاحتراق أيضاً. عند نقل الجهاز وتركيبه، يجب توخي الحذر للتأكد من عدم تلف أي جزء من دائرة التبريد.
- يمكن أن يشتعل غاز التبريد المتسرب أو يسبب إصابة بالعين. في حالة اكتشاف تسرب، تجنب أي مصادر عارية للهب أو أي مصادر اشتعال ممكنة وقم بتهوية الغرفة الموجود بها الجهاز لعدة دقائق.

ميزات الثلاجة الجديدة



تحذير

- لتجنب إنشاء خليط من الغاز والهواء قابل للاشتعال في حالة حدوث تسرب في دائرة التبريد، فإن حجم الغرفة الموضوع بها الجهاز يعتمد على كمية غاز التبريد المستخدمة.
- لا تقم ببدء تشغيل جهاز ما يعرض أي علامات تلف. في حالة الشك، استشر الوكيل على الفور.
- يجب أن يكون حجم الغرفة ١ متر مكعب لكل ٨ جم من غاز التبريد R600a الموجود بداخل الجهاز.
- يتم عرض كمية غاز التبريد الموجودة في جهاز معين على الصفيحة المعدنية الخاصة بالتعريف الموجودة بداخل الجهاز.
- يرجى التخلص من مواد التعبئة الخاصة بهذا المنتج بطريقة صديقة للبيئة.
- - وإلا، هناك خطر حدوث صدمة كهربائية.

علامات التحذير الخطيرة



تحذير

- لا تقم بتركيب الثلاجة في مكان رطب أو مكان يمكن أن تتلامس فيه مع الماء.
- يمكن أن يتسبب العزل الخاطئ للأجزاء الكهربائية في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- لا تضع هذه الثلاجة في أشعة الشمس المباشرة أو تعرضها لحرارة من البوتاجازات أو مدافئ الغرف أو أجهزة أخرى.
- أترك مساحة كافية لتثبيت الثلاجة على سطح مستو.
- في حالة عدم وضع الثلاجة مستوية، يمكن ألا يعمل نظام التبريد الداخلي بشكل صحيح.
- لا تقم بتوصيل عدة أجهزة في نفس اللوحة ذات منافذ طاقة متعددة. يجب دوماً توصيل الثلاجة بمأخذ كهرباء فردي خاص بها والذي يتوافق معدل الجهد الكهربائي الخاص به مع لوحة التصنيف الموجودة على الثلاجة.
- يوفر ذلك أفضل أداء كما يمنع الحمل الزائد على دائرة السلوك المنزلية والذي يمكن أن يتسبب في نشوب حريق من الأسلاك ذات درجة الحرارة المفرطة.
- يحظر فصل الثلاجة عن طريق شد كابل الطاقة. أمسك القابس دوماً بإحكام وقم بشده بشكل مستقيم من مأخذ الحائط.
- يمكن أن يؤدي تلف الكابل إلى حدوث دائرة قصر كهربائي أو نشوب حريق و/أو صدمة كهربائية.
- تأكد من أن قابس الطاقة ليس مسحوق أو تالف عن طريق مؤخرة الثلاجة.
- لا تقم بثني كابل الطاقة بشكل زائد أو تضع أشياء ثقيلة عليه.
- يشكل ذلك خطر نشوب حريق.
- يجب إصلاح كابل الطاقة أو استبداله على الفور من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة وذلك في حالة بلاء كابل الطاقة أو تلفه.
- لا تستخدم كابل يظهر به كسور أو كشط بطوله أو بأي طرف منه.
- في حالة تلف كابل الطاقة، استبدله على الفور من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص بها.
- عند تحريك الثلاجة، توخ الحذر لعدم لف كابل الطاقة أو إتلافه.
- لا تقم بتوصيل قابس الطاقة بأيدي مبللة.
- أفصل الثلاجة قبل تنظيفها أو إصلاحها.
- لا تستخدم قطعة من القماش المبلل أو الرطب عند تنظيف القابس.
- أزل أي مادة غريبة أو غبار من على أسنان قابس الطاقة.
- وإلا، هناك خطر نشوب حريق.
- في حالة فصل الثلاجة من مزود الطاقة، يجب أن تنتظر لمدة عشر دقائق على الأقل قبل توصيلها مرة أخرى.
- في حالة عدم إحكام ربط مقبس الحائط، لا تقم بإدخال قابس الطاقة.
- هناك خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- يجب وضع الجهاز بطريقة يسهل معها وصول القابس للمنفذ وذلك بعد التركيب.



• يجب تأريض الثلاجة.

- يجب تأريض الثلاجة وذلك للحيلولة دون تسرب أي شحنات كهربية ناتجة عن تسرب التيار الكهربائي من الثلاجة.



• لا تستخدم أنابيب غاز أو خطوط هاتف أو أقطاب إضاءة أخرى محتملة كإرضي.

- يمكن أن يؤدي الاستخدام غير الصحيح لقابس الأرضي لحدوث صدمة كهربية.

- لا تقم بفك الثلاجة أو إصلاحها بنفسك.
- فإنك تخاطر بنشوب حريق أو حدوث عطل و/أو إصابة شخصية.
- في حالة شم رائحة مواد كيميائية أو دخان، أفصل قابس الطاقة على الفور واتصل بمركز خدمة الإلكترونيات الخاص بـ Samsung.
- حافظ على فتحات التهوية في حاوية الجهاز أو هيكل التركيب بدون إعاقات.
- لا تستخدم أجهزة ميكانيكية أو أي وسائل أخرى لتسريع عملية إزابة الثلج غير هذه الوسائل الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
- لا تتلف دائرة غاز التبريد.
- لا تضع جهاز كهربائي أو تستخدمه بداخل الثلاجة/الفريزر، إلا إذا كان من النوع الموصى به من قبل الشركة المصنعة.
- إن هذا الجهاز ليس مخصص للاستخدام من قبل أفراد (بما فيهم الأطفال) لديهم إعاقات جسمانية أو حسية أو عقلية أو مصابين بنقص في الخبرة والمعرفة، إلا في حالة إعطائهم إشراف أو تعليمات تتعلق باستخدام الجهاز من قبل شخص مسئول عن سلامتهم.
- يجب الرقابة على الأطفال وذلك للتأكد من عدم العبث بالجهاز.
- لا تترك الأطفال يتعلقون بالباب. ربما تحدث إصابة خطيرة.
- لا تلمس الحوائط الداخلية للفريزر أو المنتجات المخزنة في الفريزر بأيدي مبللة.
- يمكن أن يؤدي ذلك إلى التصاق الأصابع بالثلج.
- في حالة عدم استخدام الثلاجة لمدة طويلة من الوقت، أفصل قابس الطاقة.
- يمكن أن يتسبب العزل بشكل خاطئ في نشوب حريق.
- لا تقم بتخزين أي متعلقات بأعلى الجهاز.
- فعند فتح باب الثلاجة أو إغلاقه، يمكن أن تسقط هذه المتعلقات وتسبب في إصابة شخصية و/أو تلف بالمواد.

علامات التنبيه



تنبيه

- إن هذا المنتج مخصص فقط لتخزين الأطعمة في البيئة المنزلية.
- وقد حددت الشركة المصنعة أوقات التخزين الموصى بها ويجب الالتزام بها. يرجى الرجوع إلى التعليمات ذات الصلة
- يجب تخزين الزجاجات مجاورة لبعضها البعض بشكل محكم حتى لا تسقط.
- لا تضع المشروبات الغازية أو الفوارة في تجويف الفريزر
- لا تقم بتحميل الثلاجة بكمية زائدة من الطعام.
- عند فتح الباب، يمكن أن يسقط شيء ويتسبب في حدوث إصابة شخصية أو تلف بالمواد.
- لا تضع زجاجات أو أوعية من الزجاج في الفريزر.
- فعند تجمد المحتويات، يمكن أن ينكسر الزجاج ويتسبب في إصابة شخصية.
- لا تقم برش غاز قابل للاشتعال بالقرب من الثلاجة.
- فهناك خطر حدوث انفجار أو نشوب حريق.
- لا تقم برش الماء بشكل مباشر داخل أو خارج الثلاجة.
- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
- لا تقم بتخزين مواد متطايرة أو قابلة للاشتعال في الثلاجة.
- حيث يمكن أن يتسبب تخزين البنزين أو النثر أو الكحول أو الأثير أو غاز البروبان السائل أو مثل هذه المنتجات في حدوث انفجارات.
- في حالة التخطيط لقضاء عطلة طويلة، يجب إفراغ الثلاجة وإيقاف تشغيلها.
- لا تقم بإعادة تجميد الأطعمة المجمدة والتي ذاب الثلج منها تماماً.
- لا تقم بتخزين منتجات دوائية أو مواد علمية أو منتجات حساسة لدرجة الحرارة في الثلاجة.
- يجب ألا يتم تخزين المنتجات التي تتطلب التحكم في درجة الحرارة بدقة في الثلاجة.
- لا تقم بوضع وعاء ممتلئ بالماء على الثلاجة.
- ففي حالة سكبها، سيكون هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

معلومات أمان

علامات التنبيه الخاصة بالتنظيف

- لا تقم بإدخال يديك في المنطقة السفلية الموجودة تحت الجهاز.
- - حيث يمكن أن تتسبب الحواف الحادة في حدوث إصابة شخصية.
- لا تقم بوضع أصابعك أو أشياء أخرى في فتحة التصريف وأنبوب الثلج.
- - يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث إصابة شخصية أو تلف بالمواد.
- لا تستخدم قطعة من القماش المبلل أو الرطب عند تنظيف القابس أو إزالة أي مواد غريبة أو غبار من على أسنان قابس الطاقة.
- - وإلا، هناك خطر نشوب حريق.
- في حالة فصل الثلاجة من مزود الطاقة، يجب الانتظار لمدة خمس دقائق على الأقل قبل إعادة توصيلها مرة أخرى.

علامات التنبيه الخاصة بالتخلص من الجهاز

- عند التخلص من هذا الجهاز أو ثلاجات أخرى، فك الباب / موانع التسرب أو مزلاج الباب حتى يعلق الأطفال الصغار أو الحيوانات بداخلها.
- أترك الأرفف في مكانها حتى لا يتمكن الأطفال من التسلق للداخل بسهولة.
- يستخدم R600a أو R134a كغاز للتبريد. تحقق من الملصق الموجود على الضاغط الموجود بمؤخرة الجهاز أو ملصق التصنيف الموجود بداخل الثلاجة للتعرف على غاز التبريد المستخدم للثلاجة خاصتك. عند احتواء هذا المنتج على غاز قابل للاشتعال (غاز التبريد R600a)، اتصل بالهيئة المحلية الخاصة بالتخلص الآمن من هذا المنتج.
- يستخدم السيكلوبنتان كغاز عازل للانفجار. لذا، تتطلب الغازات الموجودة في مواد العزل إجراءات التخلص خاصة. يرجى الاتصال بالهيئة المحلية الخاصة بالتخلص الآمن بيئياً من هذا المنتج. تأكد من عدم تلف أي من الأنابيب الموجودة بمؤخرة الجهاز قبيل عملية التخلص منه. حيث يجب كسر الأنابيب في مكان مفتوح.

في حالة وجود عطل بالطاقة، اتصل بالمكتب المحلي الخاص بشركة الكهرباء واستعلم عن المدة التي ستظل فيها الطاقة مقطوعة.

حيث أن معظم أعطال الطاقة التي تستغرق في إصلاحها ساعة أو اثنتين لن تؤثر على درجات حرارة الثلاجة.



تنبيه

ومع ذلك، يجب أن تقلل عدد فتحات الباب أثناء انقطاع الطاقة. لكن في حالة تعطل الطاقة لأكثر من ٢٤ ساعة، أخرج كافة الأطعمة المجمدة. بالنسبة للأبواب أو الأغشية المزودة بأقفال ومفاتيح، يجب الاحتفاظ بالمفاتيح بعيداً عن متناول الأطفال وليست في مكان مجاور لجهاز التبريد وذلك لمنع الأطفال من القفل عليهم بداخل الثلاجة.

تلميحات إضافية للاستخدام الصحيح



- أترك الجهاز بدون تشغيل لمدة ساعتين بعد التثبيت.
- للحصول على أفضل أداء للمنتج،
 - لا تضع الأطعمة قريبة جدًا أمام فتحات التبريد الموجودة بمؤخرة الجهاز حيث يمكن أن تعوق دورة الهواء الحرة في تجويف الفريزر.
 - لف الطعام بشكل صحيح أو ضعه في أوعية محكمة السد قبل وضعه في فريزر الثلاجة
 - لا تضع أطعمة مقدّمة حديثًا للتجميد بالقرب من الأطعمة المجمدة بالفعل.
 - لا تضع المشروبات الغازية أو الفوار في تجويف الفريزر
 - يرجى ملاحظة أقصى عدد لمرات التخزين وتواريخ الصلاحية الخاصة بالأطعمة المجمدة.
 - ليس هناك حاجة لفصل الثلاجة من مزود الطاقة إذا كنت ستكون بعيدًا عنها لمدة أقل من ثلاث أسابيع. لكن، أخرج كافة الأطعمة منها إذا كنت ستغيب لمدة ثلاث أسابيع أو أكثر. أفصل الثلاجة ونظفها وأشطفها وجففها.
 - حيث أن معظم أعطال الطاقة التي تستغرق في إصلاحها ساعة أو اثنتين لن تؤثر على درجات حرارة الثلاجة. ومع ذلك، يجب أن تقلل عدد فتحات الباب أثناء انقطاع الطاقة. لكن في حالة تعطل الطاقة لأكثر من ٢٤ ساعة، أخرج كافة الأطعمة المجمدة.
 - في حالة تزويد الثلاجة بمفتاح، يجب الاحتفاظ بالمفاتيح بعيدًا عن متناول الأطفال وليست في مكان مجاور للجهاز.
 - يمكن ألا يتم تشغيل الجهاز بشكل ثابت (نظرًا لإمكانية ذوبان الثلج من المحتويات أو أن درجات الحرارة تكون دافئة جدًا في تجويف الأطعمة المجمدة) وذلك عن وضعها لفترة طويلة من الوقت أدنى من معدل درجة الحرارة النهائية للتبريد والمصمم لها جهاز التبريد.
 - لا تحفظ الأطعمة التي تفسد بسهولة عند درجات الحرارة المنخفضة مثل؛ الموز والبطيخ.
 - ضع علبة الثلج في المكان المخصص لها أصلاً من قبل الشركة المصنعة وذلك لتحقيق أمثل درجة لتجميد الثلج.
 - لا يقوم الجهاز الخاص بك بعمل ثلج؛ مما يعني أنه ليس هناك حاجة لإذابة الثلج يدوياً من الجهاز حيث سيتم تنفيذ هذه العملية تلقائياً.
 - يمكن أن تتوافق درجة الحرارة المتزايدة أثناء عملية التجميد مع متطلبات الأيزو ISO. لكن في حالة الرغبة في منع الارتفاع غير المبرر في درجة الحرارة للطعام المجمد أثناء إذابة الثلج من الجهاز، يرجى لف الأطعمة المجمدة بطبقات متعددة من الورق مثل، ورق الصحف.
 - يمكن أن تتسبب أي زيادة في درجة حرارة الطعام المجمد أثناء عملية إذابة الثلج في تقصير عمر التخزين الخاص به.

المحتويات

إعداد ثلاجتك ذات البابين المتجاورين	٩
بدء تركيب الثلاجة	٩
فك أبواب الثلاجة	١٠
إعادة تركيب أبواب الثلاجة	١٣
ضبط مستوى الثلاجة	١٦
إعداد ثلاجتك ذات البابين المتجاورين	١٧
إجراء عمليات ضبط صغيرة على الأبواب	١٧
فحص خط التخلص من الماء (اختياري)	١٨
تركيب خط التخلص من الماء	١٩
تشغيل ثلاجة SAMSUNG ذات البابين المتجاورين	٢٢
إعداد الثلاجة	٢٢
تشغيل الثلاجة	٢٣
استخدام الشاشة الرقمية	٢٤
التحكم في درجة الحرارة	٢٥
استخدام وعاء الثلج والماء البارد	٢٦
الأرفف والأدراج	٢٧
تخزين الطعام	٢٨
CoolSelect Duo (اختياري)	٣٠
فك ملحقات الفريزر	٣١
فك ملحقات الثلاجة	٣٢
تنظيف الثلاجة	٣٣
تغيير المصابيح الداخلية	٣٤
استخدام الأبواب	٣٥
اكتشاف الأعطال وإصلاحها	٣٦



إعداد ثلاجتك ذات البابين المتجاورين

بدء تركيب الثلاجة

تهانينا لك عميلنا الكريم على شراءك للثلاجة ذات البابين المتجاورين من Samsung. ونأمل أن تستمتع بالميزات العديدة الحديثة والإمكانيات التي يقدمها هذا الجهاز الجديد.

اختيار أفضل مكان للثلاجة

- اختر مكاناً يسهل فيه الوصول لمزود المياه.
- اختر مكاناً لا يكون فيه تعرض لضوء الشمس المباشر.
- اختر مكاناً تكون فيه الأرضية مستوية (أو تقريباً مستوية).
- حدد مكاناً ذا مساحة كافية لكي تفتح أبواب الثلاجة بسهولة.
- أترك مساحة كافية لتركيب الثلاجة على سطح مستو.
- في حالة عدم وضع الثلاجة مستوية، يمكن ألا يعمل نظام التبريد الداخلي بشكل صحيح.
- المساحة الكلية المطلوبة قيد الاستخدام. يرجى الرجوع إلى الرسم والأبعاد الموضح أدناه.

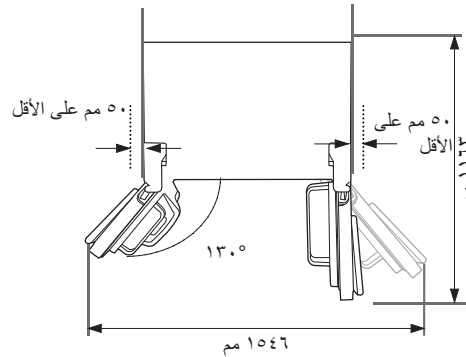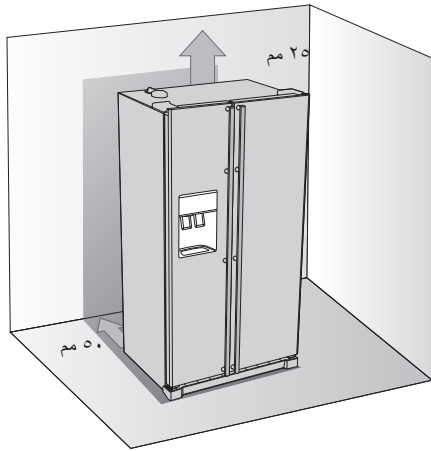


- أترك خلوص من جهة اليمين واليسار والخلف والمقدمة عند التركيب. سيساعد ذلك في تقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على فاتورة الكهرباء منخفضة.
- لا تقم بتركيب الثلاجة في مكان يكون فيه درجة الحرارة أدنى من 50 درجة فهرنهايت (10 درجة مئوية).
- تأكد من فصل خط التزود بالمياه قبل فك باب الفريزر. راجع القسم التالي «فصل خط المياه» لتجنب التلف.



في حالة عدم سماح المدخل بمرور الثلاجة بسهولة خلاله، يمكنك فك الأبواب.


١. فك غطاء الرجل الأمامية

أولاً، أفتح كل من أبواب الفريزر والثلاجة، ثم فك غطاء الرجل الأمامية عن طريق تدوير المسامير الثلاث في عكس اتجاه عقارب الساعة.

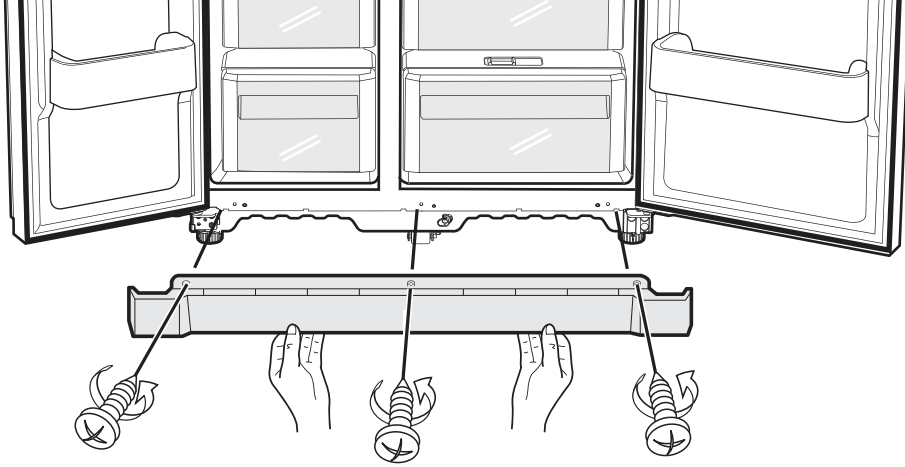

فصل خط تزويد المياه من الثلاجة

١. فك خط المياه بالضغط على أداة الربط ① وشد خط المياه ② بعيداً.

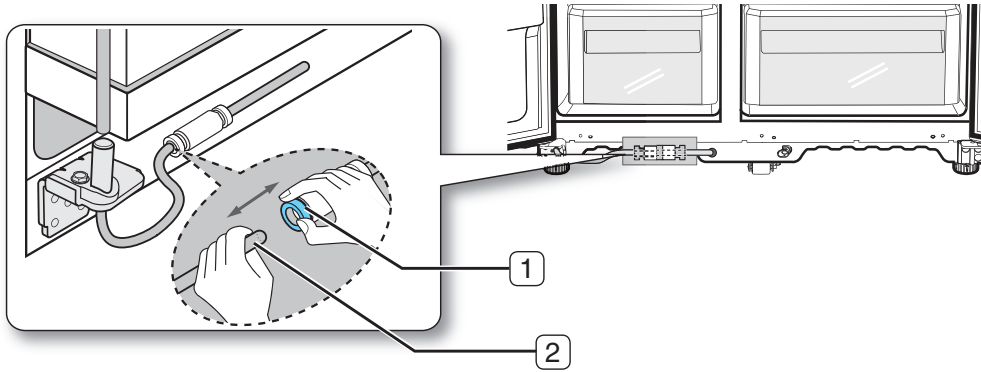

لا تقم بقطع خط المياه. أفصله برفق من أداة الربط.


إعدادات ثلاثتك ذات البابين المتجاورين

٢. فك باب الفريزر


أشياء قليلة لنذكرها أولاً.

- تأكد من رفع الباب باستقامة لأعلى حتى لا يتم ثني المفصلات أو كسرها.
- توخ الحذر في عدم الضغط على أنابيب المياه والأسلاك الموجودة على الباب.
- ضع الأبواب على سطح محمي للحيلولة دون خربشتها أو تلفها.


١. في حالة إغلاق باب الفريزر، فك غطاء المفصلة العلوية ① باستخدام مفك، ثم أفصل الأسلاك عن طريق شدّها برفق بعيداً عن ②.

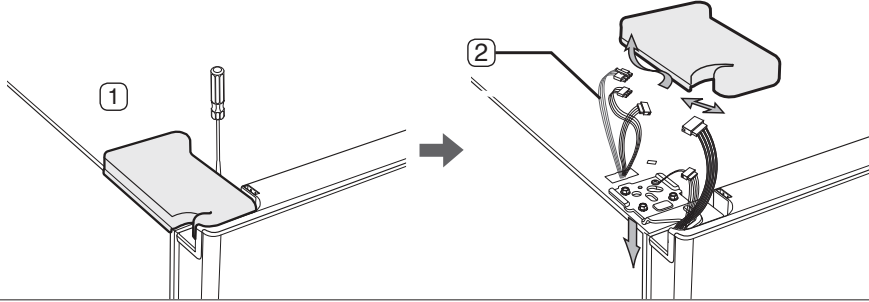

٢. فك مسامير المفصلة ③ ومسمار الأرضي ④ بتدويره في اتجاه عكس عقارب الساعة، ثم أخلع المفصلة العلوية ⑤. توخ الحذر لعدم سقوط الباب عليك أثناء فكه

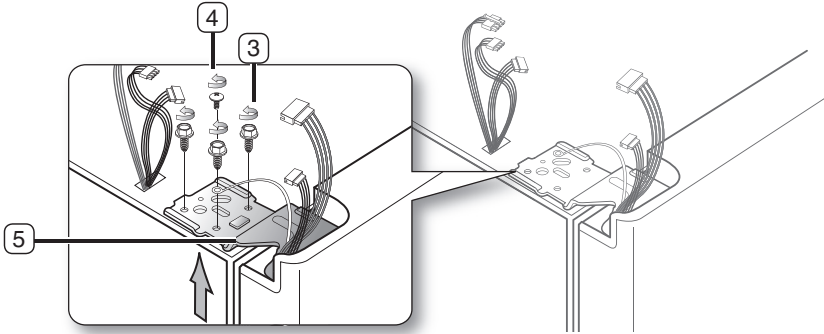


٣. ثم فك الباب من المفصلة السفلية ⑥ عن طريق رفع الباب باستقامة لأعلى بحذر ⑦.

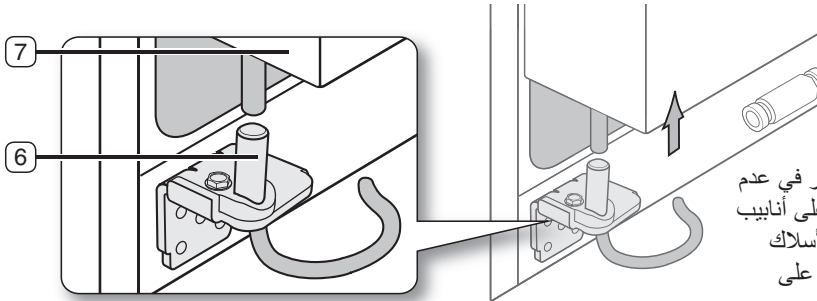


⚠ توخ الحذر في عدم الضغط على أنابيب المياه والأسلاك الموجودة على الباب.

فك باب الثلاجة


١. والباب مغلق، فك غطاء المفصلة العلوية ① باستخدام مفك.

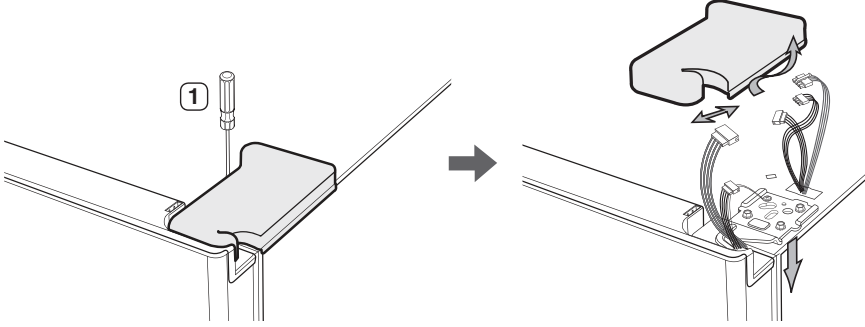

٢. فك مسامير المفصلة ② ومسمار الأرضي ③ بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة واخلع المفصلة العلوية ④. توخ الحذر في عدم سقوط الباب عليك أثناء فكه.

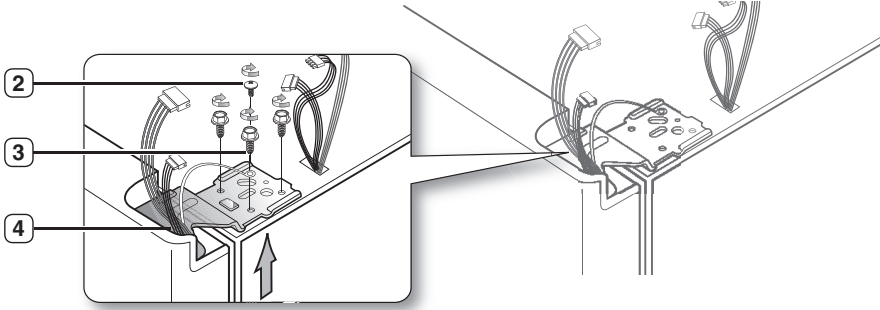

٣. فك الباب من المفصلة السفلية ⑤ برفعه باستقامة لأعلى ⑥.

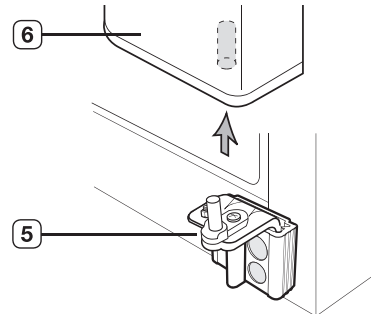


إعداد ثلاجتك ذات البابين المتجاورين

إعادة تركيب أبواب الثلاجة


بمجرد وضع الثلاجة بأمان في المكان الذي خصصته لها، فقد حان الوقت لتركيب الأبواب مرة أخرى.

إعادة تركيب باب الفريزر

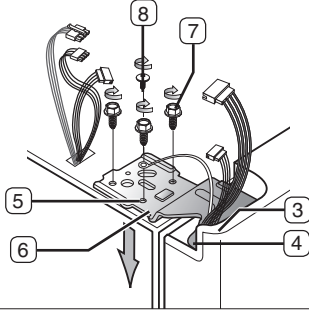


١. ركب عمود المفصلة العلوية (3) في الفتحة الموجودة على زاوية باب الفريزر (4). تأكد من أن المفصلة مستوية بين فتحة المفصلة العلوية (5) وفتحة الكابينة (6) وأعد تركيب مسامير المفصلة (6) ومسمار الأرضي (7) عن طريق تدوير (8) باتجاه عقارب الساعة.


٢. أعد توصيل الأسلاك.

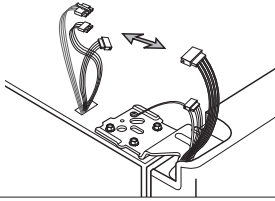


٣. ضع الجزء الأمامي من غطاء المفصلة العلوية (9) على المفصلة العلوية الأمامية (10) ثم أعد تركيب المسمار.

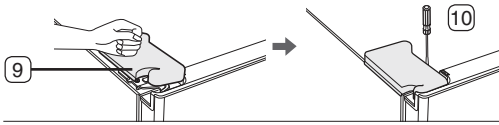


إعادة تركيب باب الثلاجة

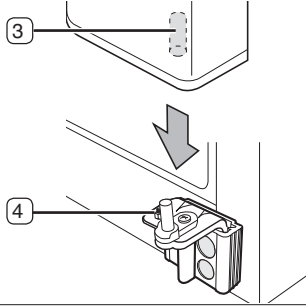

١. ركب الفتحة الموجودة بزاوية باب الثلاجة 3 على المفصلة السفلية 4.

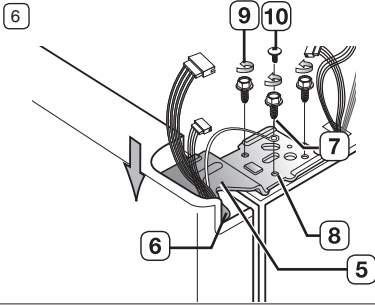

٢. ركب عمود المفصلة العلوية 5 في الفتحة الموجودة على المفصلة 6. تأكد من أن المفصلة مستوية بين فتحة المفصلة العلوية 7 والفتحة الموجود بمقدمة الكابينة 8. ثم أعد تركيب مسامير المفصلة 9 ومسمار الأرضي 10 بتدويرها في اتجاه عقارب الساعة.

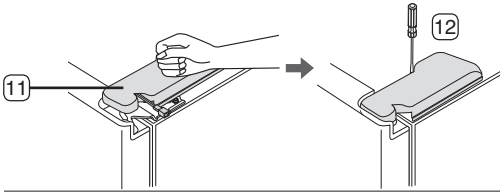


٣. ضع الجزء الأمامي من غطاء المفصلة العلوية 11 على المفصلة العلوية الأمامية 12 ثم أعد تركيب المسمار.

إعدادات ثلاجتك ذات البابين المتجاورين


إعادة تركيب خط التزود بالماء

١. تركيب خط المياه (1) في أداة الربط (2).

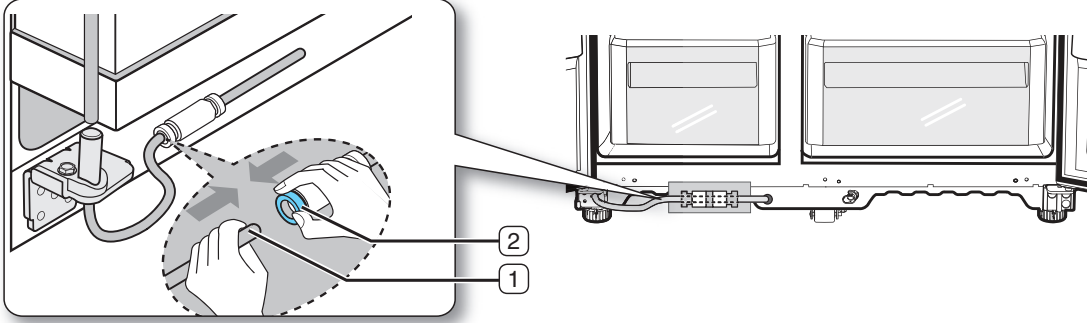

إعادة تركيب غطاء الرجل الأمامية

⚠ قبل تركيب الغطاء، تحقق من موصل المياه لوجود تسريب أم لا.
استبدل غطاء الرجل الأمامية بتدوير المسامير الثلاث باتجاه عقارب الساعة كما هو موضح في الشكل.

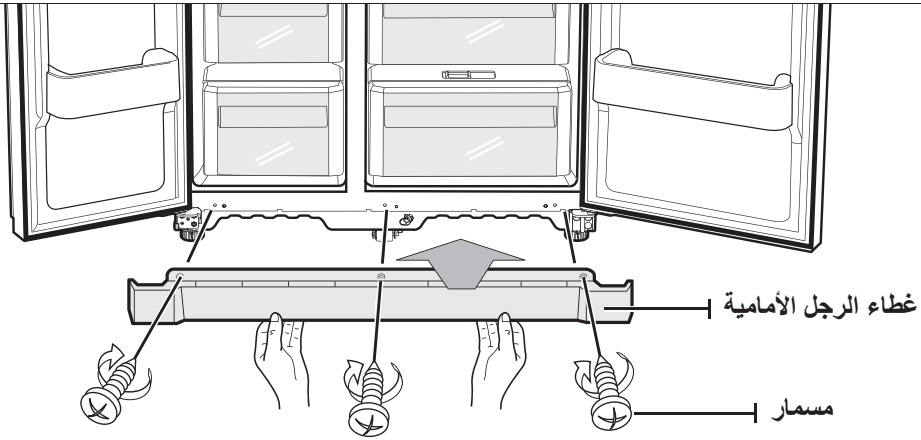


والآن، وبعد إعادة تركيب الأبواب على الثلاجة، سترغب في التأكد من أن الثلاجة في وضع مستوٍ حتى يمكنك إجراء التعديلات النهائية. ففي حالة عدم استواء مستوى الثلاجة، لن تتمكن من فتح الأبواب بشكل كامل تماماً.

إن مقدمة الثلاجة قابلة للتعديل أيضاً. 


عندما يكون بابا الفريزر أدنى من باب الثلاجة

أدخل مفكاً ذو شفرة مستوية في السن الموجود على الرجل، أدركه باتجاه عقارب الساعة أو عكسها لضبط مستوى الفريزر.

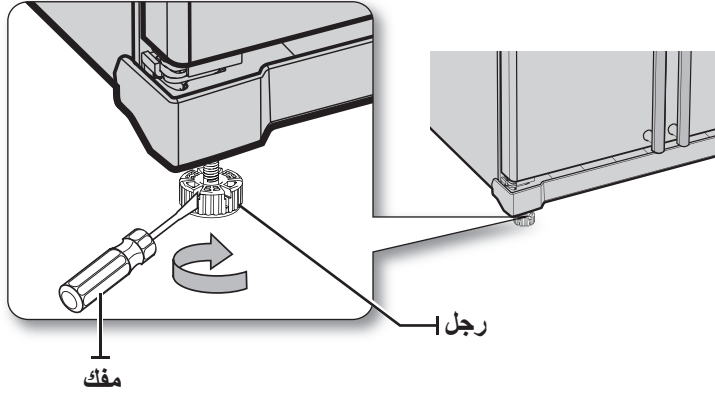

عندما يكون باب الفريزر أعلى من باب الثلاجة

أدخل مفكاً ذو شفرة مستوية في السن الموجود على الرجل، أدركه باتجاه عقارب الساعة أو عكسها لضبط مستوى الثلاجة.

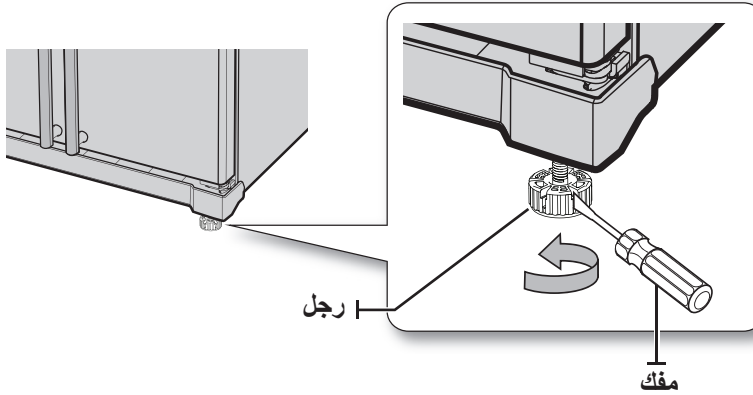


أرجع إلى القسم التالي للحصول على أفضل طريقة لإجراء عمليات ضبط صغيرة على الأبواب. 

إعداد ثلاجتك ذات البابين المتجاورين

إجراء عمليات ضبط صغيرة على الأبواب


تذكر، إن ضبط مستوى الثلاجة عملية ضرورية لفتح أبواب الثلاجة بشكل كامل تماماً. عند الحاجة للمساعدة، يرجى مراجعة القسم السابق الخاص بضبط مستوى الثلاجة.

عندما يكون باب الفريزر أعلى من باب الثلاجة

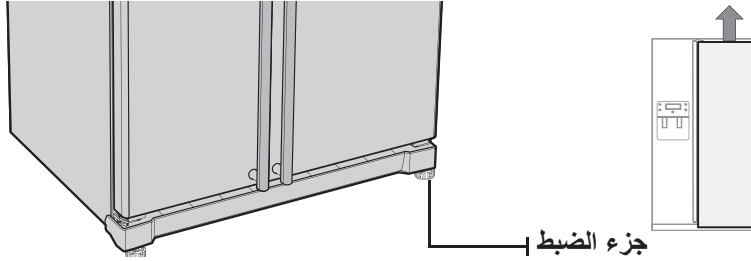


في حالة عملية تصحيح عدم التوازن يكون الإجراء بالمثل. أفتح الأبواب واضبطها كل على حده كما يلي:

١. فك الصمولة (1) من المفصلة السفلية إلى أن تصل إلى النهاية العلوية للمزلاج ٢.

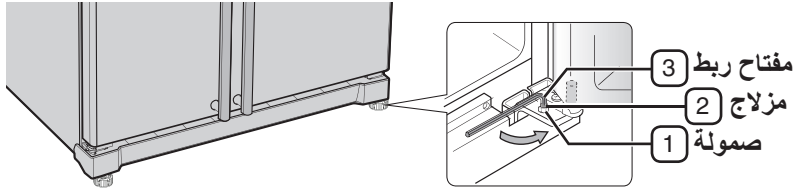


عند القيام بفك الصمولة (1)، تأكد من استخدامك مفتاح ألن المزود (3) لفك المزلاج (2) في اتجاه عكس عقارب الساعة. عندئذ يجب أن تكون قادر على فك الصمولة (1) بأصابعك.

٢. اضبط اختلاف الارتفاع بين الأبواب عن طريق تدوير المزلاج في اتجاه عقارب الساعة ↻ أو عكس اتجاه عقارب الساعة ↺.

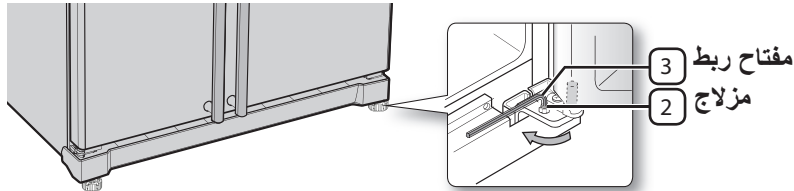

عند التدوير في اتجاه عقارب الساعة ↻، سيتحرك الباب لأعلى.

٣. بعد ضبط الأبواب، أدر الصمولة (١) في اتجاه عقارب الساعة ↻ إلى أن تصل إلى النهاية السفلية للمزلاج، ثم اربط المزلاج مرة أخرى باستخدام مفتاح الربط (٣) لتنشيط الصمولة في مكانها (١).

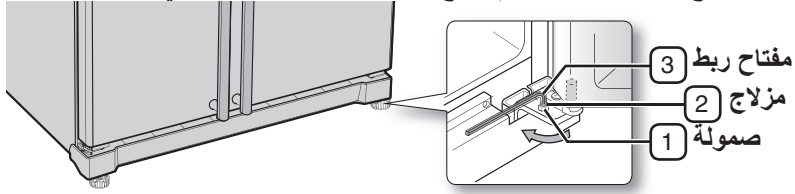

✍ في حالة عدم إحكام ربط الصمولة بشدة، يمكن أن يتحرر المزلاج.


فحص خط التخلص من الماء (اختياري)

يعد وعاء التخلص من الماء هو أحد الميزات المساعدة في ثلاجتك الجديدة من Samsung للمساعدة في تحسين الصحة بشكل أفضل، يقوم مرشح الماء من Samsung بإزالة الجزيئات غير المرغوبة من الماء. ومع ذلك، فإنه لا يعقم أو يدمر الكائنات الدقيقة. ستكون بحاجة إلى شراء جهاز تنقية مياه للقيام بهذه العملية. ولكي يعمل جهاز عمل الثلج بشكل صحيح، يجب أن يكون ضغط المياه المطلوب هو ١٣٨ ~ ٨٦٢ كيلو باسكال. في الظروف العادية، يمكن ملء فنجان ورقي سعة ١٧٠ سم^٣ في ١٠ ثواني. في حالة تركيب الثلاجة في منطقة بها ضغط مياه منخفض (أدنى من ١٣٨ كيلو باسكال)، يمكنك تركيب مضخة معززة لتعويض الضغط المنخفض. تأكد من امتلاء خزان حفظ المياه بداخل الثلاجة بشكل صحيح. لإجراء ذلك، اضغط على ذراع وعاء الماء إلى يجري الماء من المنفذ الخاص به.

✍ تم تزويد طقم عدة لتركيب خط المياه مع الوحدة. يمكنك العثور عليه في درج الفريزر.

تركيب خط التخلص من المياه

أجزاء لتركيب خط المياه

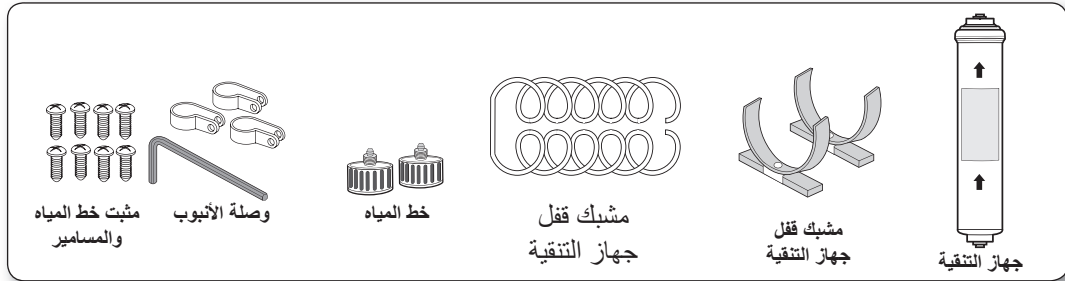

توصيل خط التزود بالمياه

وصل أنبوب المياه باستخدام أداة الربط والصنبور.

١. أغلق صنبور الماء الرئيسي.

٢. وصل أداة الربط "A" بالصنبور. ملاحظة:

معلومات الضمان

لا يتم تغطية تركيب خط المياه هذا من قبل ضمان الشركة المصنعة للثلاجة أو جهاز عمل الثلج.


أتبع هذه التعليمات بعناية لتقليل مخاطر تلف المياه الغالية.

ملاحظة:

في حالة عدم تركيب أداة الربط في الصنبور الحالي، توجه إلى أقرب وكيل خدمة معتمد واشتري لوازم أداة الربط الصحيحة.

تنبيه


يجب توصيل خط المياه بأنبوب المياه الباردة. في حالة توصيله بأنبوب المياه الساخنة، فقد يتسبب في تعطيل جهاز التنقية.

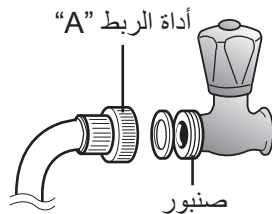

إعدادات ثلاثتك ذات البابين المتجاورين


حدد المكان الذي يتم تركيب جهاز التنقية. (الطراز مع جهاز التنقية)

- في حالة الرغبة في إعادة تجميع جوانب مدخل المياه ومنفذها والخاصة بجهاز التنقية أثناء تركيب جهاز التنقية، راجع الرسم التوضيحي.
- أقطع خط المياه المتصل بجهاز التنقية من مكان مناسب بعد قياس المسافة بين جهاز التنقية وصنبور المياه الباردة.

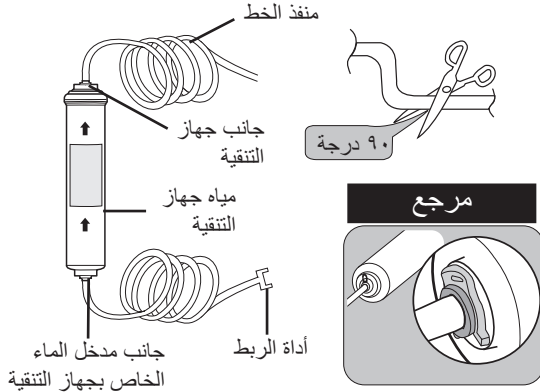


أزل أي مواد متبقية بداخل جهاز التنقية. (الطراز مع جهاز التنقية)

- أفتح صنبور المياه الرئيسي للتحقق مما إذا كان الماء يجري في أنبوب المياه الموجود على جانب مدخل المياه الخاص بجهاز التنقية أم لا.
- في حالة عدم خروج الماء من خلال الخط، تحقق مما إذا كان الصنبور مفتوح أم لا.
- أترك الصنبور مفتوح إلى تخرج الماء النظيفة وأي مواد متبقية تراكمت أثناء عملية التصنيع.

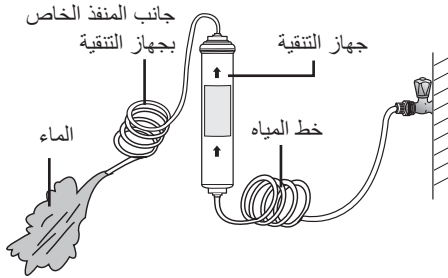


ركب أداة ربط جهاز التنقية.


- أمسك بأداة ربط جهاز التنقية من المكان المناسب (تحت المنطقة المنخفضة للمياه على سبيل المثال) وثبته بإحكام في مكانه بالمسمار.

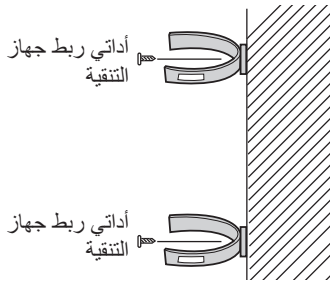

أحكم ربط جهاز التنقية في مكانه.


- ثبت جهاز التنقية في مكانه كما هو مبين في الشكل التوضيحي إلى اليمين.

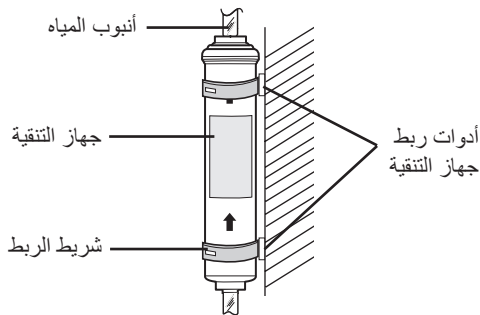

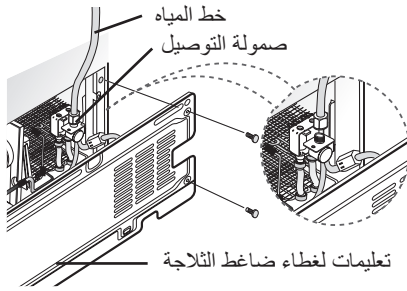

توصيل خط المياه بالثلاجة.

- فك غطاء الضاغط الخاص بالثلاجة.
- وصل خط المياه بالصمام كما هو مبين في الشكل التوضيحي.
- عند التوصيل، تحقق من عدم وجود أي تسريب.
- في حالة وجود تسريب، كرر عملية التوصيل.
- أعد تركيب غطاء الضاغط الخاص بالثلاجة.

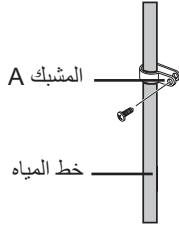


ربط خط المياه.

- باستخدام المشبك "A"، ثبت خط المياه بالحائط (بمؤخرة الثلاجة).
- عند ربط خط المياه، تأكد من عدم ثني خط المياه أو الضغط عليه أو سحقه بشكل زائد.

إعدادات ثلاثتك ذات البابين المتجاورين

إزالة أي مواد متبقية بداخل خط التزود بالمياه بعد تركيب المرشح.

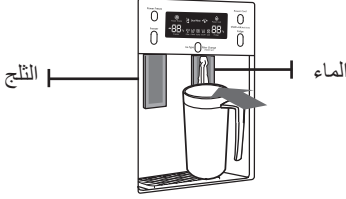


١. شغل مزود المياه الرئيسي ثم أوقف تشغيل الصمام الخاص بخط التزود بالمياه.
٢. شغل المياه من خلال أنبوب التصريف إلى أن تخرج نظيفة (١ لتر تقريباً).
٣. سيقوم ذلك بتنظيف جهاز التزود بالمياه ويخرج الهواء من الخطوط.
٤. ربما يتطلب تدفق إضافي في بعض المنازل.
٥. أفتح باب الثلاجة وتأكد من عدم وجود تسريب مياه يخرج من مرشح الماء.
٦. يمكن أن يتسبب مرشح المياه المركب حديثاً إلى تدفق المياه بشكل بسيط من وعاء التخلص من الماء. يرجع ذلك إلى دخول الهواء في الخط. لا يمثل ذلك مشكلة على عملية التشغيل.

تحقق من كمية المياه المزودة لعبية الثلج. (اختياري)

١. أرفع دلو عمل الثلج واسحبه برفق من الفريزر.
٢. عند الضغط على زر «اختبار» لمدة ١,٥ ثانية، يتم ملء وعاء مكعبات الثلج بالماء من صنوبر التزود بالمياه بعد لف لعبية الثلج. تحقق من أن كمية المياه صحيحة (راجع الشكل التوضيحي أدناه).

في حالة انخفاض مستوى الماء بشكل كبير، ستكون مكعبات الثلج صغيرة. يمثل ذلك مشكلة في ضغط المياه من أنابيب المياه الرئيسية وليس الثلاجة.

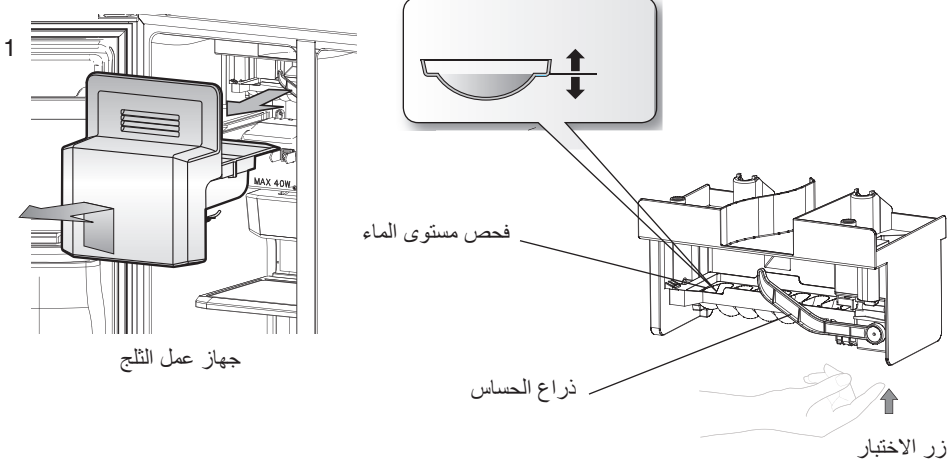

تشغيل الثلاجة SAMSUNG ذات البابين المتجاورين

إعداد الثلاجة

الآن وقد تم تركيب ثلاجتك الجديدة في مكانها، فإنك على استعداد لإعدادها والاستمتاع بميزات الجهاز ووظائفه الكاملة. وبإكمال الخطوات التالية، يجب أن تعمل الثلاجة بشكل كامل. إذا لم تعمل، تحقق أولاً من مزود الطاقة ومصدر الكهرباء أو قسم اكتشاف الأعطال وإصلاحها الموجود بمؤخرة دليل المستخدم هذا. إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية، يرجى الاتصال بمركز خدمة Samsung للإلكترونيات.


١. ضع الثلاجة في مكان مناسب به مسافة خلوص معقولة بين الحائط والثلاجة. أرجع إلى تعليمات التركيب الموجودة بهذا الدليل.

٢. بمجرد توصيل الثلاجة، تأكد من إضاءة المصباح الداخلي عند فتح الأبواب.

٣. اضبط مفتاح التحكم في درجة الحرارة على أبرد درجة وانتظر لمدة ساعة.

يجب أن يرتعش الفريزر بشكل طفيف كما يجب أن يدور المحرك بشكل سلس.

٤. عقب تشغيل الثلاجة، سوف تستغرق ساعات قليلة للوصول إلى درجة الحرارة المناسبة. بمجرد وصول درجة حرارة الثلاجة لدرجة باردة بشكل كافٍ، يمكنك تخزين الأطعمة والمشروبات بها.

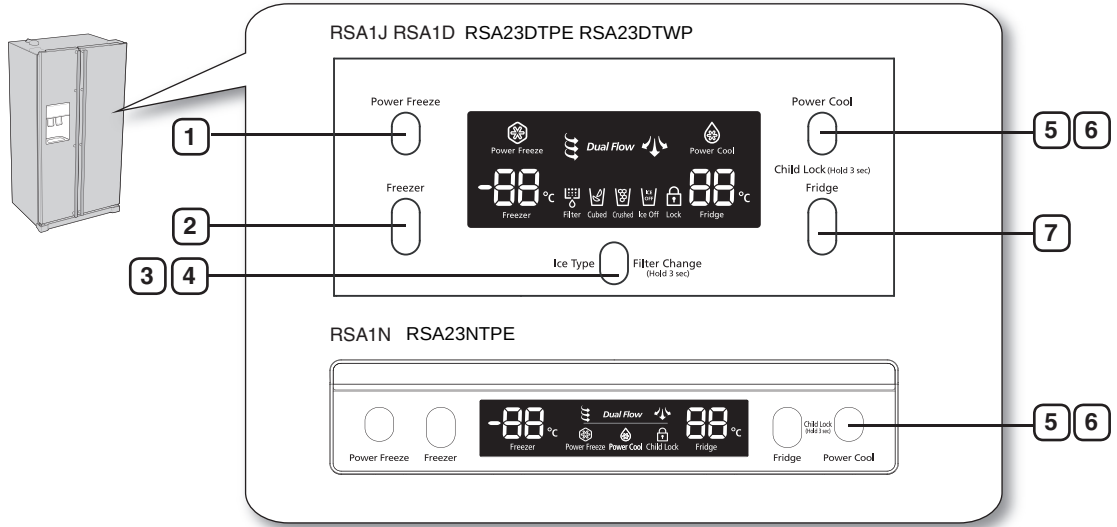


يقوم بتعجيل الوقت المطلوب لتجميد المنتجات في الفريزر. يمكن أن يساعد ذلك عند الحاجة إلى التجميد السريع لبعض الأصناف التي تفسد بسهولة أو في حالة أن تكون درجة الحرارة في الفريزر دافئة بشكل مفاجئ (على سبيل المثال، في حالة ترك الباب مفتوح).	1 زر تشغيل التجميد
اضغط على زر الفريزر لضبط الفريزر على درجة الحرارة المطلوبة، يمكنك ضبط درجة الحرارة بين 14- درجة مئوية (8 درجة فهرنهايت) و 25- درجة مئوية (14- درجة فهرنهايت).	2 زر الفريزر
استخدم هذا الزر لاختيار مكعبات أو مجروش أو إيقاف ميزة الثلج.	3 زر نوع الثلج
عند تغيير المرشح، اضغط على هذا الزر لمدة 3 ثواني لإعادة ضبط جدول المرشح.	4 زر تغيير المرشح
يعجل بالوقت المطلوب لنضارة المنتجات في الثلاجة. يمكن أن يساعد ذلك عند الحاجة إلى تبريد طعام طازج بسرعة، أو إذا كانت درجة الحرارة الموجودة بالثلاجة دافئة بشكل مفاجئ (على سبيل المثال، في حالة فتح الأبواب لمدة طويلة أو وضع الكثير من الطعام الدافئ في الثلاجة بشكل مفاجئ).	5 زر تشغيل التبريد
بالضغط على زر «تشغيل التبريد» وزر «الثلاجة» بالتزامن لمدة 3 ثواني، سيتم قفل كافة الأزرار. ولن يعمل ذراع وعاء الماء وذراع الثلج أيضًا. لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على هذين الزرين لمدة 3 ثواني مرة أخرى.	6 وظيفة القفل ضد عبث الأطفال
اضغط على زر الثلاجة لضبط الثلاجة على درجة الحرارة المطلوبة. يمكنك ضبط درجة الحرارة بين 1 درجة مئوية و 7 درجة مئوية (34 درجة فهرنهايت و 45 درجة فهرنهايت).	7 زر الثلاجة

تشغيل الثلاجة SAMSUNG ذات البابين المتجاورين


استخدام الشاشة الرقمية

يشير المقطع "88" الموجود على جزء الفريزر إلى درجة حرارة الفريزر الحالية.
يشير المقطع "88" الموجود على جزء الثلاجة إلى درجة حرارة الثلاجة الحالية.

RSA1J RSA1D RSA23DTPE RSA23DTWP

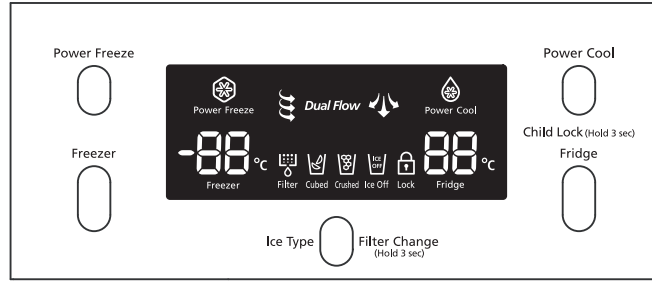

RSA1N RSA23NTPE

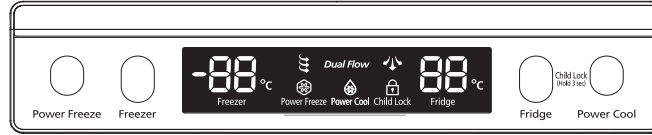

تشغيل التجميد

سيضيء هذا الرمز عند القيام بتنشيط ميزة «تشغيل التجميد». تعد ميزة «تشغيل التجميد» ميزة رائعة للأوقات التي تحتاج فيها للكثير من الثلج. اضغط على زر «تشغيل التجميد» وسيزيد إنتاج الثلج. وعندما يكون لديك الكمية الكافية، اضغط فقط على الزر مرة أخرى لإلغاء الوضع «تشغيل التجميد».

عند استخدام هذه الوظيفة، سينزaid استهلاك طاقة الثلاجة. لذا يجب تنشيط هذه الوظيفة قبل وضع كمية كبيرة من الطعام في تجويف الفريزر لمدة ٢٤ ساعة على الأقل قبل ذلك.



عندما يضيء مصباح مؤشر المرشح، فقد حان الوقت لتغيير المرشح. يحدث ذلك كل ٦ شهور تقريبًا. بعد إزالة مرشح الماء القديم وتركيب مرشح جديد (راجع صفحة 18 للحصول على تعليمات عن كيفية إجراء ذلك)، أعد ضبط مصباح مؤشر الحالة بالضغط على زر نوع الثلج لمدة 3 ثواني تقريبًا. سيضيء المؤشر مرة أخرى في غضون 6 شهور لإعلامك أنه حان الوقت لتغيير مرشح الماء الخاص بك. عند عدم استخدام مرشح المياه، اضغط على زر «نوع الثلج» لأكثر من 5 ثواني، سيتم إطفاء مصباح مؤشر المرشح وحروف تغييره.

قفل ضد عبث الأطفال

سيضيء هذا الرمز عند القيام بتنشيط وظيفة «القفل ضد عبث الأطفال» بالضغط على الزر «تشغيل التبريد» و زر الثلجة بالتزامن لمدة ٣ ثواني. اضغط على هذين الزرين لمدة ٣ ثواني مرة أخرى لإلغاء التنشيط.

مكعبات ثلج أو ثلج مجروش أو إيقاف تشغيل جهاز عمل الثلج.

استمتع بالثلج المكعبات أو الثلج المجروش بتحديد تفضيلك من لوحة التحكم الرقمية. في حالة عدم الحاجة للثلج، أوقف تشغيل الميزة لتوفير الماء واستهلاك الطاقة. يشير مصباح نوع الثلج إلى نوع الثلج (أو بدون ثلج) المختار حالياً.



التحكم في درجة الحرارة

التحكم في درجة حرارة الفريزر

يمكن ضبط درجة حرارة الفريزر بين 14- درجة مئوية (8 درجة فهرنهايت) و 25- درجة مئوية (14- درجة فهرنهايت) لملائمة احتياجاتك الخاصة. اضغط على زر الفريزر بشكل متكرر حتى تظهر درجة الحرارة المطلوبة في شاشة درجة الحرارة. ضع في اعتبارك أن الأطعمة مثل الأيس كريم يمكن أن تنوب عند درجة 16- درجة مئوية (4 درجة فهرنهايت). ستتحرك درجة الحرارة على الشاشة بشكل متتابع من 14- درجة مئوية (8 درجة فهرنهايت) و 25- درجة مئوية (-) 14 درجة فهرنهايت). عندما تصل الشاشة إلى -١٤ درجة مئوية (٨ درجة فهرنهايت)، ستبدأ من جديد عند -٢٥ درجة مئوية (14- درجة فهرنهايت).

بعد مضي خمس ثواني على ضبط درجة الحرارة الجديدة، ستعرض الشاشة مرة أخرى درجة حرارة الفريزر الفعلية الحالية. ومع ذلك، سيتغير هذا الرقم حيث يقوم الفريزر بالضبط على درجة الحرارة الجديدة.

التحكم في درجة حرارة الثلجة

التحكم في درجة حرارة الثلجة

يمكن ضبط درجة حرارة الثلجة بين 7 درجة مئوية (46 درجة فهرنهايت) و 1 درجة مئوية (34 درجة فهرنهايت) لملائمة احتياجاتك الخاصة. اضغط على زر الثلجة بشكل متكرر حتى تظهر درجة الحرارة المطلوبة في شاشة درجة الحرارة.

يقوم مفتاح التحكم في درجة الحرارة الخاصة بالثلجة بالعمل مثل عملية الفريزر.

اضغط على الزر الثلجة لضبط درجة الحرارة المطلوبة. وبعد ثواني قليلة، ستبدأ الثلجة في تعقب درجة الحرارة المضبوطة حالياً. سيظهر ذلك على الشاشة الرقمية.

يمكن أن ترتفع درجة حرارة الفريزر أو الثلجة من فتح الأبواب بشكل متكرر أو في حالة وضع كمية كبيرة من الطعام الدافئ أو الساخن في أي من الناحيتين.


يمكن أن يتسبب ذلك في وميض الشاشة الرقمية. بمجرد رجوع الفريزر والثلجة إلى درجات الحرارة المضبوطة طبيعياً، سيتوقف الوميض.

في حالة استمرار الوميض، ستحتاج إلى «إعادة ضبط» الثلجة. جرب فصل الجهاز، وانتظر لمدة 10 دقائق ثم وصله مرة أخرى.

تشغيل الثلاجة SAMSUNG ذات البابين المتجاورين

استخدام وعاء الثلج والماء البارد


اضغط على الزر «نوع الثلج» لتحديد نوع الثلج المطلوب

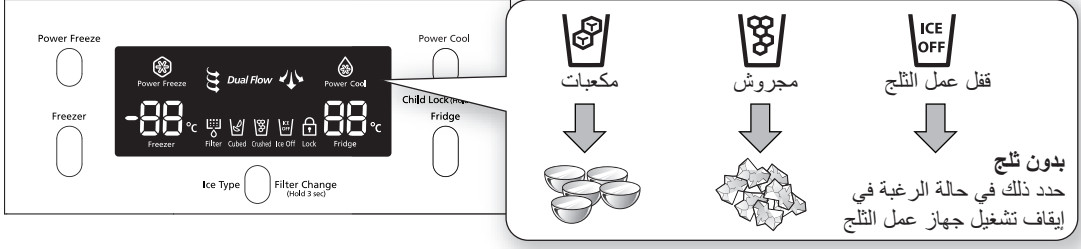

تم عمل الثلج على شكل مكعبات. عند تحديد «مجروش»، يقوم جهاز عمل الثلج بسحق مكعبات الثلج إلى ثلج مجروش.


إنزال الثلج

ضع الكوب الخاص بك أسفل منفذ الثلج واضغط برفق على ذراع وعاء الثلج باستخدام الكوب. تأكد من أن الكوب تحت وعاء الثلج بالضبط لمنع الثلج من القفز للخارج.

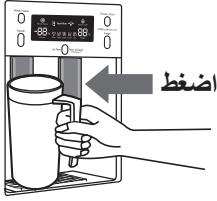

استخدام وعاء الماء

ضع الكوب الخاص بك أسفل منفذ الماء واضغط برفق على ذراع وعاء الماء باستخدام الكوب. تأكد من أن الكوب تحت وعاء الماء بالضبط لمنع الماء من التناثر للخارج.

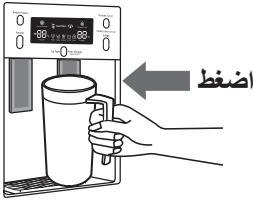



تحذير

- لا تضع أصابعك أو يديك أو أي أجسام غير مناسبة أخرى في الأنبوب أو دلو جهاز عمل الثلج.
- يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث إصابة شخصية أو تلف بالمواد.
- لا تضع أصابعك أو أي أجسام أخرى في فتحة الوعاء.
- يمكن أن تتسبب في إصابة.
- استخدم جهاز عمل الثلج المزود بالثلاجة.
- يجب تركيب / توصيل مزود الماء بهذه الثلاجة فقط من قبل فني مؤهل والتوصيل بمزود مياه صالحة للشرب فقط.
- ولكي يعمل جهاز عمل الثلج بشكل صحيح، يجب أن يكون ضغط المياه المطلوب هو 138 ~ 862 كيلو باسكال.



تنبيه

- إذا كان لديك عطلة طويلة أو رحلة عمل ولن تستخدم أوعية الماء أو الثلج، أغلق صمام الماء.
- وإلا، يمكن أن يحدث تسريب مياه.
- أمسح الرطوبة الزائدة من الداخل وأترك الأبواب مفتوحة.
- وإلا، يمكن أن تحدث رائحة أو يتكون تراب.

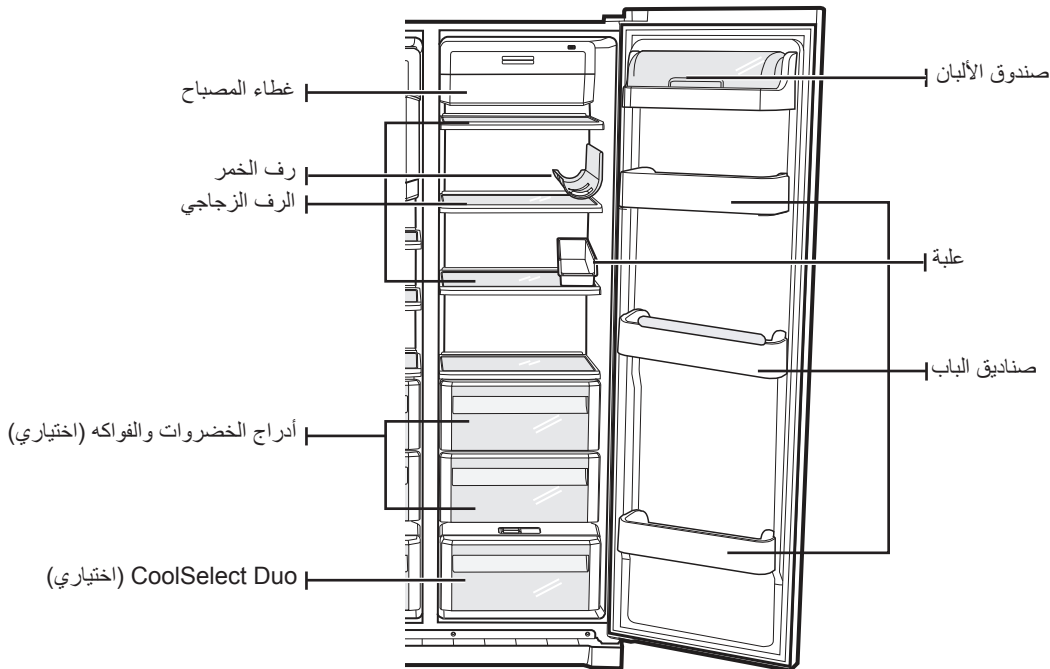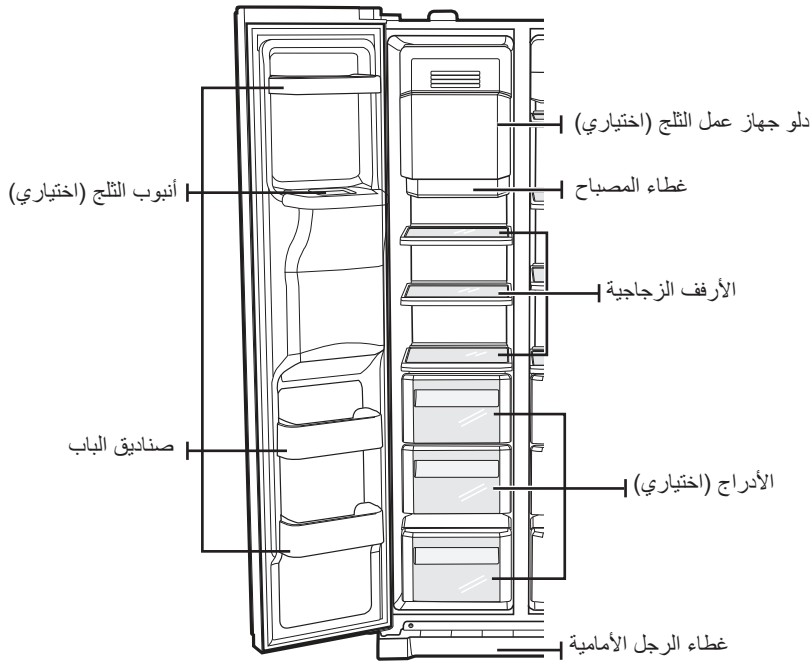


تشغيل الثلاجة SAMSUNG ذات البابين المتجاورين

تخزين الطعام

تخزين الطعام في الفريزر
تم تصميم ثلاجة Samsung ذات البابين المتجاورين لتوفير أقصى حد من ميزات توفير المساحة والوظائف. وإليك بعض من التجاويف القابلة للتعديل التي قمنا بإنشائها للاحتفاظ بالطعام طازجة لمدة أطول. ننكر، لكي تحول دون اختراق الرائحة للثلج، يجب لف الأطعمة المخزنة بشكل محكم وتكون محكمة السد ضد الهواء بقدر الإمكان.

للحصول على مساحة أكبر، يمكنك إخراج أدراج الفريزر العلوية حيث أنها لن تؤثر على الخصائص الحرارية والميكانيكية وقد تم حساب حجم المساحة التخزينية المعلنة لتجويف مساحة تخزين الطعام المجمد وهذه الأدراج غير موجودة.

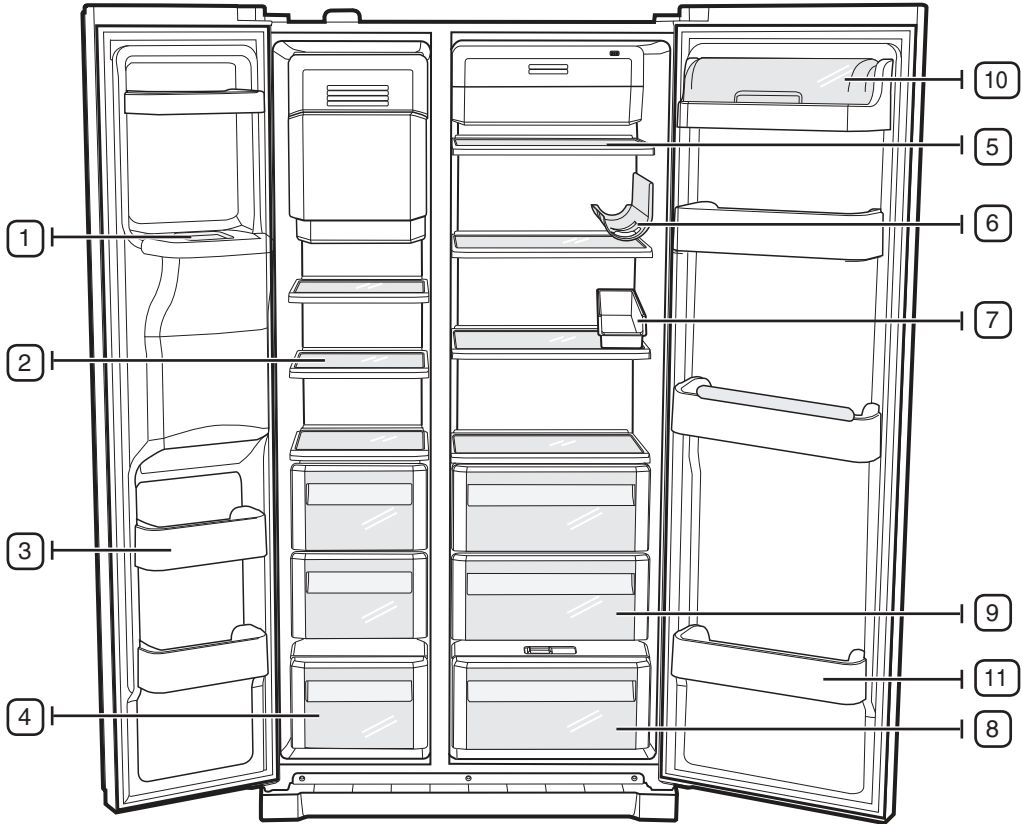

لا تضع أصابعك أو يديك أو أي أجسام أخرى في الأنبوب أو دلو جهاز عمل الثلج. يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث إصابة شخصية أو تلف بالمواد.	⚠️ 1 أنبوب الثلج تحذير
يمكن استخدامها لتخزين كافة أنواع الأطعمة المجمدة.	2 الأرفف
يمكن استخدامها للعبوات الصغيرة من الأطعمة المجمدة.	3 صناديق الباب
الأفضل استخدامًا لتخزين اللحوم أو الأطعمة المجففة. يجب لف الأطعمة المخزنة بشكل محكم باستخدام رقائق الألومنيوم أو أي مادة مناسبة لللف أو في أوعية.	4 الأدراج

تخزين الطعام في الثلاجة

تم تصميمه ليكون مقاوم للكسر. كما يمكن استخدامها لتخزين كافة الأنواع من أغذية ومشروبات. تعد العلامات الدائرية التي تظهر على السطح الزجاجي ظاهرة طبيعية ويمكن مسحها عادة بقطعة من القماش الرطب.	5 الأرفف
يساعد الخمر على الاحتفاظ بمذاقه عن طريق توفير مكان أمثل لتخزين زجاجات الخمر.	6 رف الخمر
أفضل مكان لحفظ البيض. ضع العلبة على الرف لكي يسهل الوصول إليها.	7 العلبة
يساعد على الاحتفاظ بالمذاق، كما يطيل مدة طزاجة الطعام. يستخدم لتخزين اللحوم أو الخضروات أو الدواجن أو الأسماك أو أي أطعمة أخرى يتم استهلاكها بصفة منتظمة.	8 COOLSELECT DUO (اختياري)
يستخدم للحفاظ على الخضروات والفاكهة المخزنة طازجة. وقد تم تصميمه خصيصاً للتحكم في مستوى درجة الرطوبة بداخل الدرج.	9 درج الفواكه والخضروات
يمكن استخدامه لحفظ منتجات الألبان الصغيرة مثل الزبد أو السمن الصناعي أو الزبادي أو قطع جبن الكريمة	10 صندوق الألبان
تم تصميمه للتعامل مع الأصناف ذات الحجم الكبير مثل غالونات الحليب أو الزجاجات أو الأوعية الأخرى الكبيرة.	11 صناديق الباب

⚠️ يجب تخزين الزجاجات مجاورة لبعضها البعض بشكل محكم حتى لا تميل أو تسقط عند فتح باب الثلاجة.

- في حالة التخطيط للسفر للمدة معينة، يجب إفراغ الثلاجة وإيقاف تشغيلها. امسح الرطوبة الزائدة من داخل الجهاز وأترك الأبواب مفتوحة. يساعد ذلك على منع تكون الروائح والأترية.
- في حالة عدم استخدام الثلاجة لمدة طويلة من الوقت، أفضل قابس الطاقة.
- يمكن أن يتسبب العزل بشكل خاطئ في نشوب حريق.




تحذير

تشغيل الثلاجة SAMSUNG ذات البابين المتجاورين

استخدام CoolSelect Duo (اختياري)


تم تصميم CoolSelect Duo وذلك لجعل حياتك المشغولة سهلة بدرجة صغيرة.

اللحوم



عند اختيار اللحم، تكون درجة حرارة CoolSelect Duo مناسبة لتخزين اللحوم أو فخذ الخنزير عن طريق إدخال برودة معتدلة للفریزر. تساعد هذه الميزة في الحفاظ على اللحوم أو فخذ الخنزير طازجة لمدة أطول.


الخضروات



عند اختيار الخضروات، تكون درجة حرارة CoolSelect Duo مناسبة لتخزين الخضروات أو الفواكه عن طريق إغلاق برودة الفريزر المعتدلة. تساعد هذه الميزة في الحفاظ على الخضروات أو الفواكه طازجة لمدة أطول.

في حالة تشغيل وضعي اللحم أو الخضروات، فإن أي أصناف ترغب في ألا تتأثر يجب نقلها خارج الدرج.

نبتة عن تنظيف وإعادة ترتيب الفريزر من الداخل.
١. أخرج الرف الزجاجي عن طريق سحب الرف للخارج إلى أقصى درجة ممكنة. ثم أرفعه برفق وأخرجه.

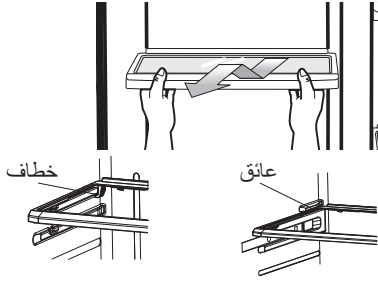


في حالة عدم وجود الخطاطيف نفسها في الجانب الخلفي الذي لا يميل، يجب وضع الرف بعمق في وضع صحيح حيث توجد عوائق للأرفف كما هو مبين. وإذا لم يتم ذلك، يمكن أن يسقط الرف من الثلاجة.




تنبيه


٢. أخرج صندوق الباب عن طريق الإمساك بصندوق الباب بكنتا اليدين ثم رفعه برفق لأعلى.

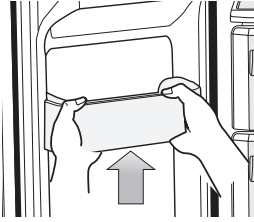


٣. أخرج الدرج البلاستيكي بشده للخارج برفعه قليلاً لأعلى.

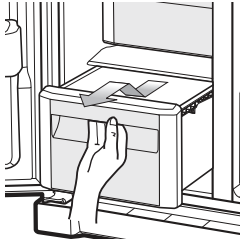

٤. أخرج دلو جهاز عمل الثلج برفعه لأعلى وشده للخارج.

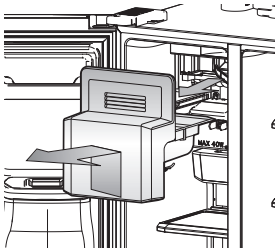

٥. فك غطاء الرجل الأمامية وذلك بفتح أبواب كل من الفريزر والثلاجة ثم فك المسامير الثلاث. بمجرد فك المسامير، فك الغطاء. لإعادة تركيب غطاء الرجل الأمامية، ضعه مرة أخرى في مكانه الأصلي ثم اربط المسامير الثلاث.

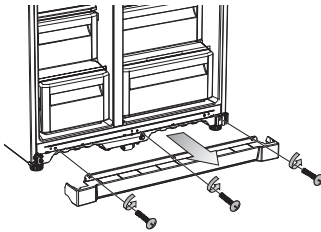


لا تستخدم القوة المفرطة عند فك الغطاء. وإلا، يمكن أن ينكسر الغطاء ويتسبب في حدوث إصابة.




ثلاجة ذات بابين متجاورين


فك ملحقات الثلاجة

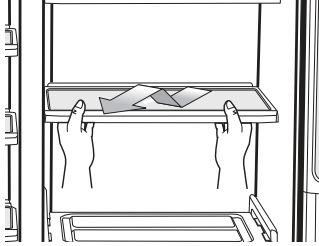


١. أخرج الرف الزجاجي عن طريق سحب الرف للخارج إلى أقصى درجة ممكنة. ثم أرفعه برفق وأخرجه برفق.

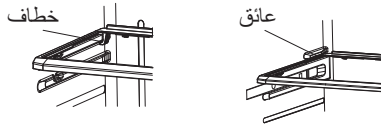


في حالة عدم وجود الخطاطيف نفسها في الجانب الخلفي الذي لا يميل، يجب وضع الرف بعمق في وضع صحيح حيث توجد عوائق للأرفف كما هو مبين. وإذا لم يتم ذلك، يمكن أن يسقط الرف من الثلاجة.

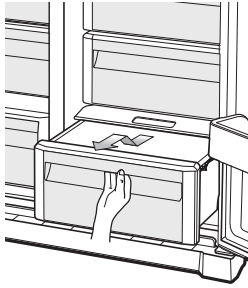

٢. أخرج درج الخضروات والفواكه بالضغط على الفجوات الموجودة على الجوانب اليسرى واليمنى الداخلية لغطاء صندوق الخضروات/ صندوق التجفيف وأخرجه بسحب للأمام. أمسك الدرج بيد واحدة وأرفعه لأعلى قليلاً أثناء سحبه للأمام وأخرجه من الثلاجة.

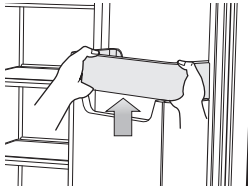

٣. أخرج صندوق جالون الباب عن طريق الإمساك بالصندوق بكلتا اليدين ثم رفعه برفق لأعلى.

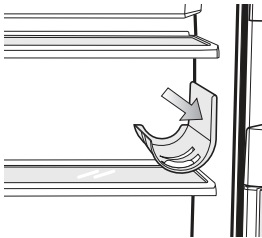


٤. إن رف الخمر مركب بجدار الكابينة. أخرج درج الخمر بسحبه للأمام بكلتا اليدين.

قبل إخراج أي ملحقات، تأكد من عدم وجود طعام في مسارها. عند الإمكان، أخرج الطعام مع بعضه البعض لتقليل خطر الحوادث.

تشغيل الثلاجة SAMSUNG ذات البابين المتجاورين


تنظيف الثلاجة

تطيل العناية بالثلاجة Samsung ذات البابين المتجاورين من عمرها الافتراضي وتساعد في خلوها من الروائح والجراثيم.

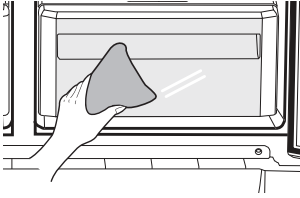


التنظيف الداخلي

نظف الجدران الداخلية والملحقات بمحلول تنظيف معتدل ثم امسحها بقطعة ناعمة من القماش الجاف. يمكنك إخراج الأدراج والأرفف للحصول على تنظيف كامل أكثر. تأكد من تجفيفهم قبل وضعهم مرة أخرى في المكان المخصص لهم.

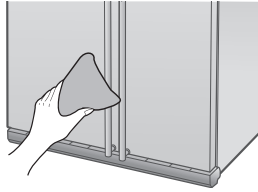

التنظيف الخارجي

أمسح اللوحة الرقمية ولوحة الشاشة بقطعة نظيفة من القماش الناعم. رش الماء على قماشة التنظيف بدلاً من رشه مباشرة على سطح الثلاجة. يساعد ذلك في توزيع متساوٍ للرطوبة على السطح. يجب تنظيف أسطح الأبواب والمقابض والكابينة باستخدام منظف خفيف ثم امسحها بقطعة من القماش الناعم. للحفاظ على الجهاز لكي يبدو في أحسن صوره، يجب تلميعه من الخارج مرة أو مرتين في العام.

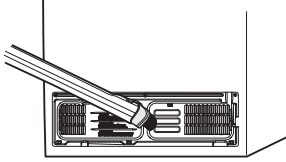


لا تستخدم البنزين أو النثر أو الكلوركس™ للتنظيف. يمكن أن يتلف ذلك سطح الجهاز كما يمكن أن يتسبب في نشوب حريق.



تحذير

تنظيف موانع التسرب المطاطية للباب

في حالة اتساخ موانع التسرب المطاطية، يمكن ألا يغلق الباب بشكل صحيح كم أن الثلاجة لن تعمل بكفاءة. حافظ على موانع التسرب الخاصة بالباب خالية من حبيبات الرمل أو الأوساخ وذلك بتنظيفها باستخدام منظف خفيف وقطعة من القماش الرطب. ثم جففه بقطعة نظيفة من القماش الناعم.

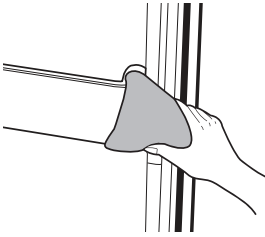

لا تقم برش الثلاجة بالماء أثناء توصيلها بالكهرباء، حيث إن ذلك يمكن أن يتسبب في حدوث صدمة كهربائية. لا تقم بتنظيف الثلاجة باستخدام البنزين أو النثر أو منظف السيارات نظرًا لخطر نشوب حريق.



تنبيه

تشغيل الثلاجة SAMSUNG ذات البابين المتجاورين

تغيير المصابيح الداخلية

بنفسك ويرجى الاتصال بفريق الإصلاح المتخصص عند الضرورة LED لا تتم باستبدال مصباح
الجديد هو نفس المصباح القديم LED والتأكد من أن مصباح
لا تكسر غطاء المصباح



تحذير

تم تزويد أبواب الثلاجة بفتحة مميزة لفتح الباب وإغلاقه والتي تضمن أن يتم غلق الأبواب تماماً وبها مانع تسرب محكم. بعد الفتح فيما وراء نقطة معينة، «سيتوقف» الباب ويظل مفتوح. عند فتح الباب جزئياً أمام هذه النقطة التي تسمح بأن يظل الباب مفتوح، سيغلق تلقائياً.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	الحل
الثلاجة لا تعمل على الإطلاق ولا تبرد بدرجة كافية.	- تحقق من توصيل قابس الطاقة بشكل صحيح. - هل مفتاح التحكم في درجة الحرارة الموجود على لوحة الشاشة مضبوط على درجة الحرارة الصحيحة؟ حاول الضبط على درجة حرارة منخفضة. - هل الثلاجة موضوعة في أشعة الشمس المباشرة أو موضوعة قريبة جدًا من مصدر حرارة؟ - هل مؤخرة الثلاجة قريبة جدًا من الحائط ولذا تمنع الهواء من الدوران؟
تجمد الطعام الموجود بالثلاجة.	- هل مفتاح التحكم في درجة الحرارة الموجود على لوحة الشاشة مضبوط على درجة الحرارة الصحيحة؟ حاول الضبط على درجة حرارة أدفأ. - هل درجة حرارة الغرفة منخفضة جدًا؟ - هل قمت بتخزين طعام يحتوي على ماء كثير في أبعد جزء من الثلاجة؟ حاول تحريك هذه الأصناف في جسم الثلاجة بدلًا من إبقائها في درج CoolSelect Duo™.
سماع ضوضاء أو أصوات غير عادية.	- تحقق من أن الثلاجة مستوية ومستقرة. - هل مؤخرة الثلاجة قريبة جدًا من الحائط ولذا تمنع الهواء من الدوران؟ - هل يسقط أي شيء وراء أو أسفل الثلاجة؟ - يتم سماع صوت «طقطقة» من داخل الثلاجة. يعد ذلك طبيعيًا ويحدث نتيجة إنكماش الملحقات المتعددة أو تمددها والمتعلقة بدرجة الحرارة بداخل الثلاجة.
سخونة الزوايا الأمامية وجوانب الجهاز وحدوث تكثيف.	- يعد وجود بعض السخونة أمر طبيعي نظرًا لتركيبة مضادات التكثيف في الزوايا الأمامية من الثلاجة لمنع حدوث التكثيف. - هل باب الثلاجة مفتوح جزئيًا؟ يمكن أن يحدث التكثيف عند ترك الباب مفتوح لفترة طويلة.
لا يخرج ثلج.	- هل انتظرت لمدة 12 ساعة بعد تثبيت خط التزود بالمياه قبل عمل الثلج؟ - هل خط المياه متصل وصمام الإيقاف مفتوح؟ - هل قمت بإيقاف وظيفة عمل الثلج يدويًا؟ تأكد من أن نوع الثلج مضبوط على «مكعبات» أو «مجروش». - هل يوجد أي ثلج عالق بداخل وحدة تخزين الثلج؟ - هل درجة حرارة الفريزر دافئة جدًا؟ حاول ضبط درجة حرارة الفريزر على درجة منخفضة.
يمكنك سماع صوت فقاعات الماء بالثلاجة.	يعد ذلك طبيعيًا. يصدر صوت الفقاعات من سائل التبريد الذي يدور خلال الثلاجة.
الثلاجة تصدر رائحة كريهة.	- هل فسد صنف من الطعام؟ - تأكد من لف الطعام الذي يصدر روائح قوية (على سبيل، السمك) بحيث يكون محكم ضد الهواء. - نظف الفريزر على فترات منتظمة وتخلص من أي أطعمة فاسدة أو مشوك فيها.
تكون الثلج على جدران الفريزر.	- هل فتحة الهواء مسدودة؟ أزل أي معوقات حتى يدور الهواء بحرية. - أترك مساحة كافية بين الأطعمة المخزنة ليدور الهواء بفاعلية. - هل باب الفريزر مغلق بشكل صحيح؟
لا يعمل وعاء الماء.	- هل خط المياه متصل وصمام الإيقاف مفتوح؟ - هل تم طي أو ثني أنبوب خط التزود بالمياه؟ - تأكد من أن يكون الأنبوب حر وبعيد عن المعوقات. - هل تجمد خزان الماء نتيجة انخفاض درجة حرارة الثلاجة جدًا؟ - جرب اختيار درجة حرارة أدفأ من لوحة الشاشة الرئيسية.



سؤال أو تعليق؟

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
CANADA	1 -800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01 -800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, €0.07/min)	www.samsung.com/at
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBUC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(7267864, €0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBOURG	261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG(7267864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0-801- 1SAMSUNG (172678)/022 - 607 -93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
INDIA	33030 8282/1800-29-3232/02-689-3232 /1800 266 8282	www.samsung.com/in
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF0.08/min)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
INDONESIA	0800-112-8888/021-5699-7777	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
THAILAND	1800-29-3232/02-689-3232	www.samsung.com/th
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)/8000-4726	www.samsung.com/ae